




**СТЕЛЛАЖНЫЕ
СИСТЕМЫ**
НОРДИКА

Инструкция по сборке


СТЕЛЛАЖ ПРИСТЕННЫЙ

25 СЕРИЯ

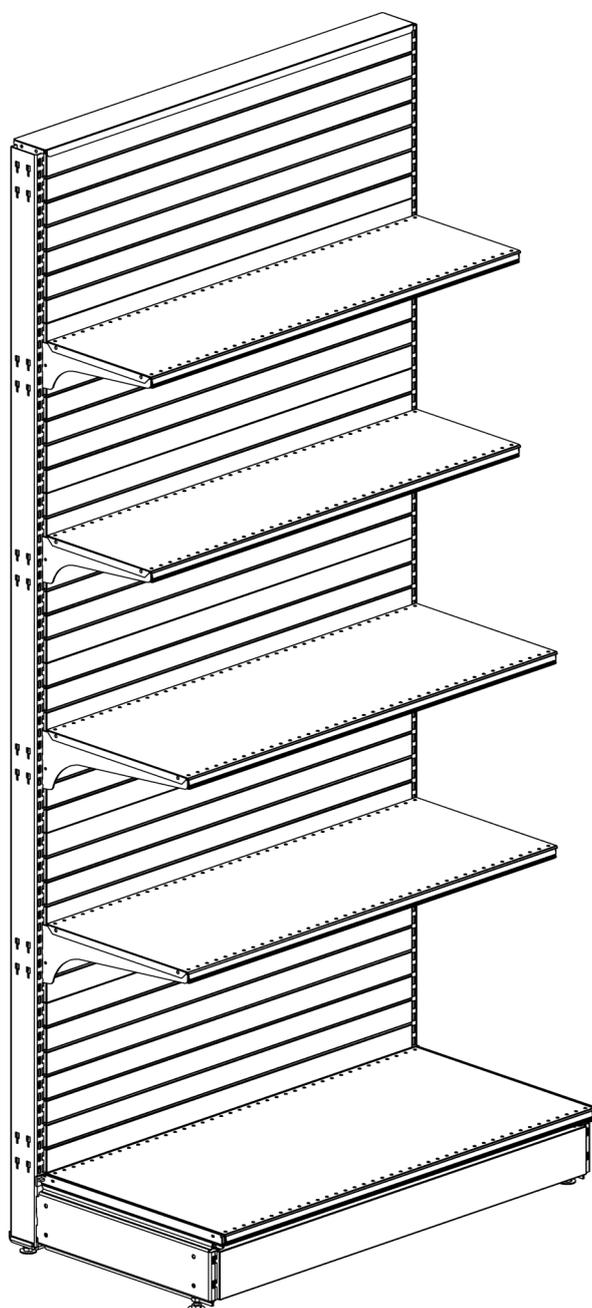


ТРЕБУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

1 Резиновая киянка (1000—1500 гр.)

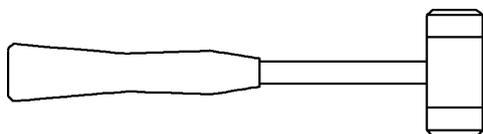

2 Ключ рожковый (17 мм.)



ВНИМАНИЕ!

Не используйте металлический молоток!

Удары могут привести к деформации элементов!




ПРАВИЛА СБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Собирайте оборудование на ровной горизонтальной поверхности.
2. Тщательно заверните винты и другие элементы крепления при сборке.
3. Если Вы перемещаете оборудование - разберите его на отдельные детали, а затем соберите в новом месте.
4. Для придания устойчивости конструкции необходимо отрегулировать ножки (диапазон 50 мм) так чтобы стойки были установлены строго вертикально в островном варианте, а базы находились на одном уровне по горизонтали относительно друг к другу.

В пристенном варианте оборудования необходимо отрегулировать стеллаж с обратным уклоном на 1° (примерно 35 мм между отвесом и основанием стойки при высоте 2250 мм.)


5. Для повышения устойчивости стеллажа могут быть установлены стяжки.

Рекомендуется использовать стяжки в объектах с большим количеством секций, а также с торцевой секцией без базы.

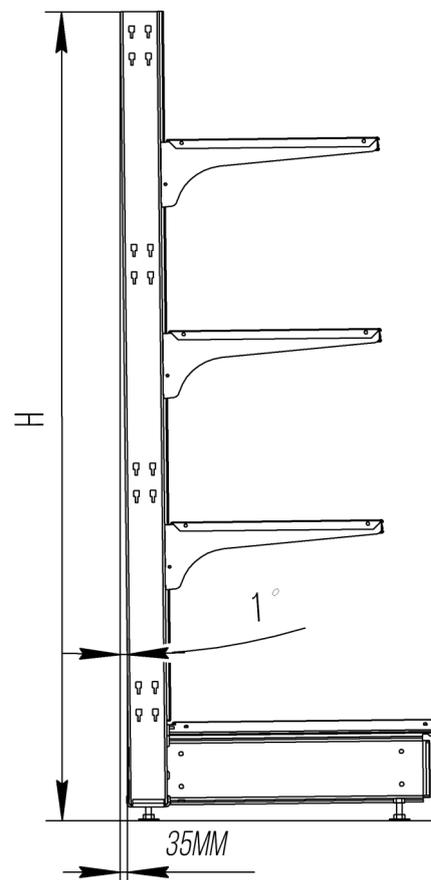


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ


1

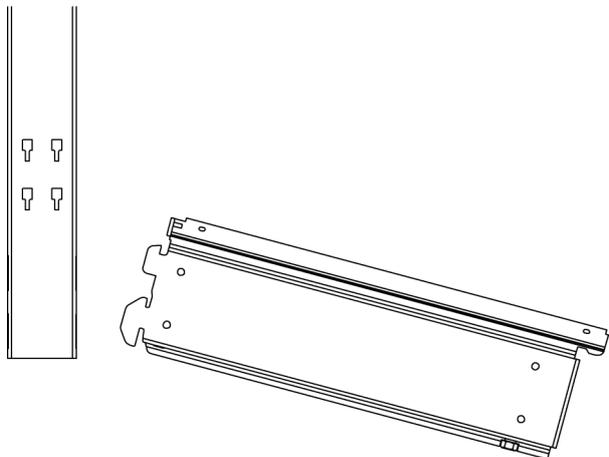


2

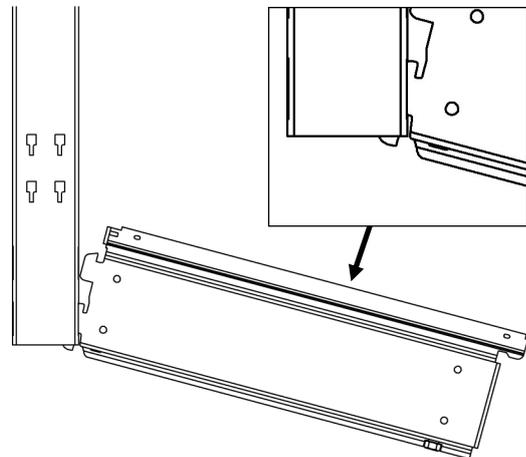


3

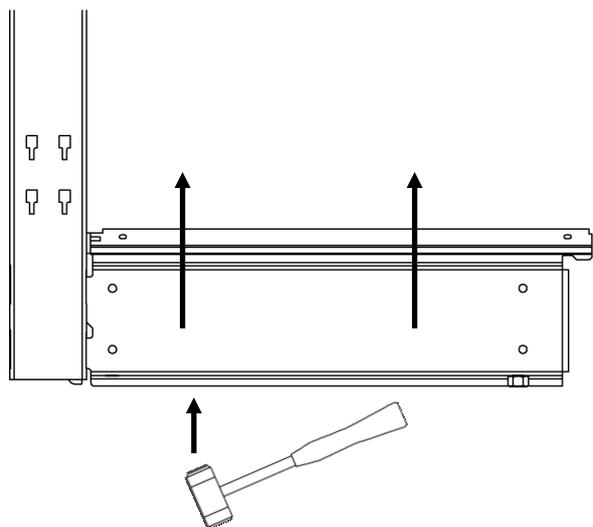

4

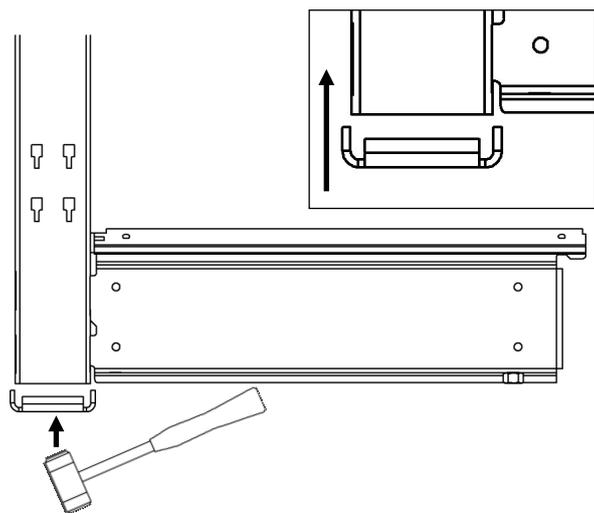


5

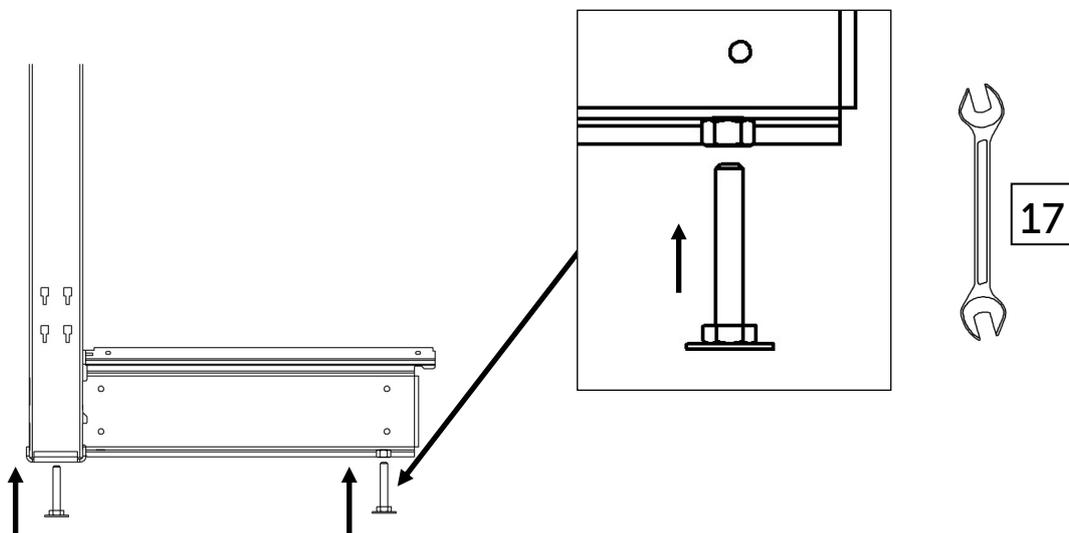






ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

6

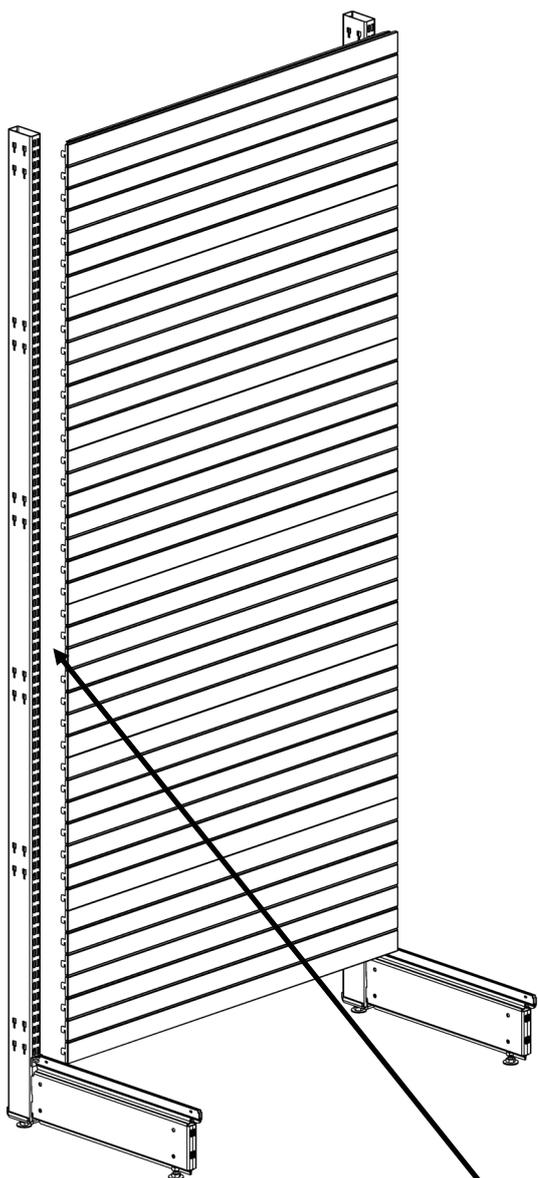

7


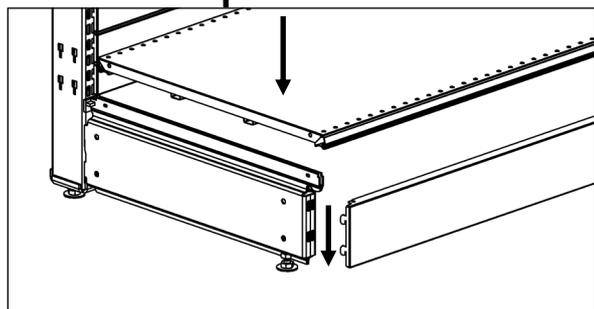
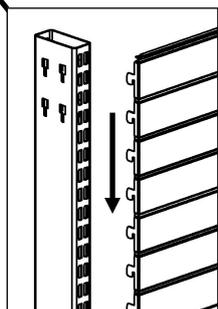
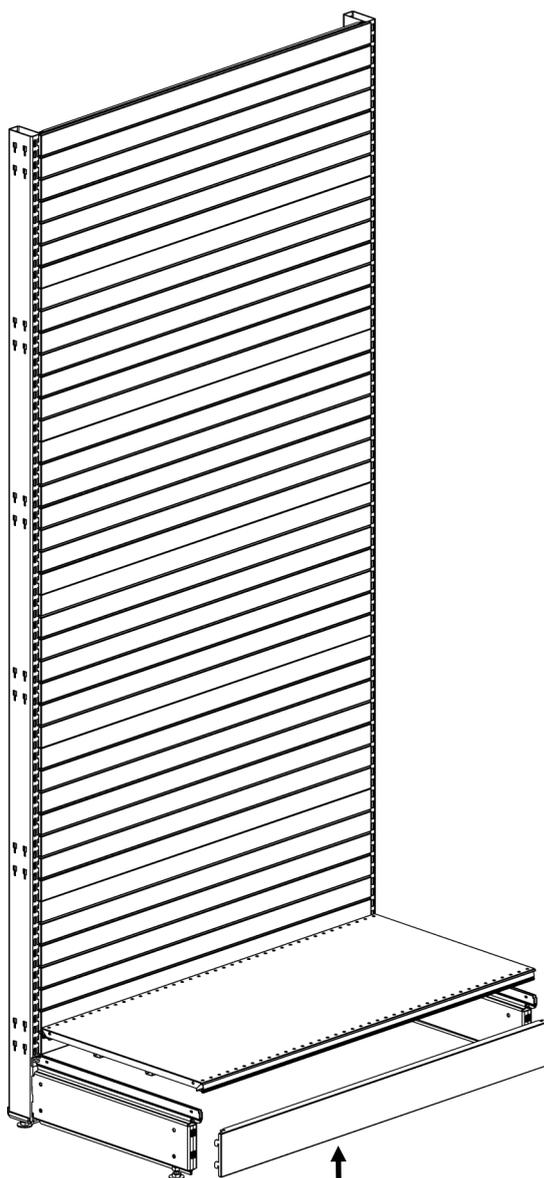


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

*

8


9

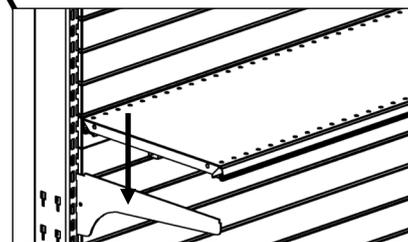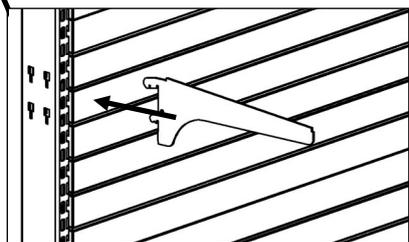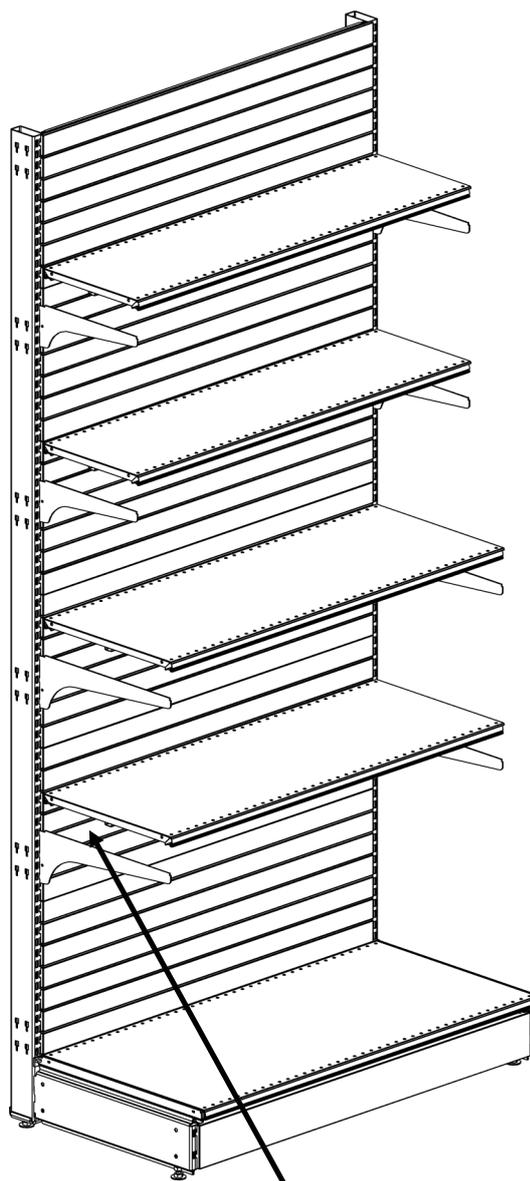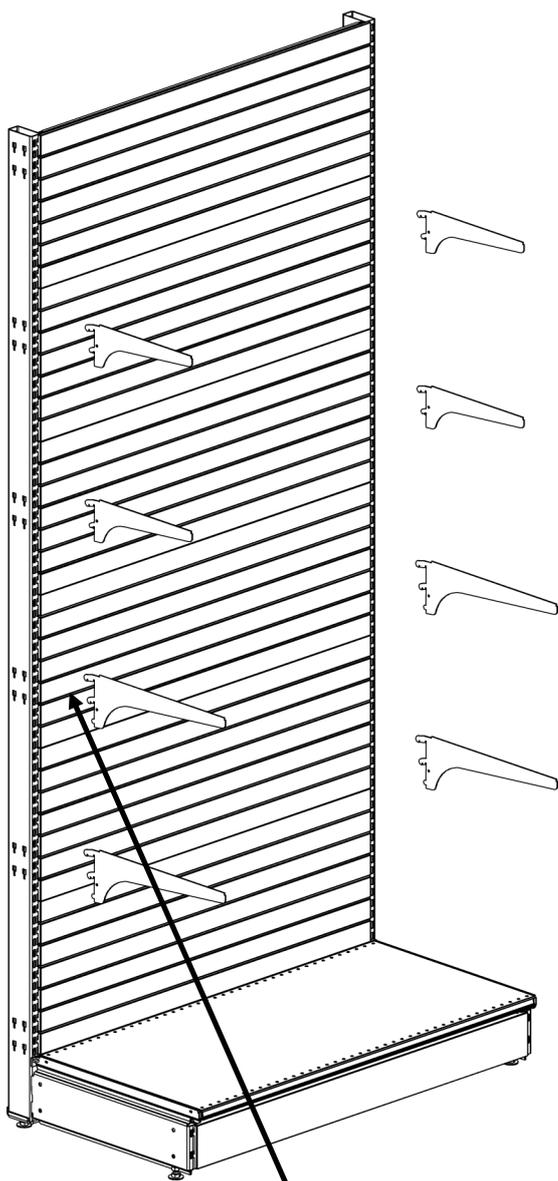

* - вы можете расположить полкодержатели на стойке на ваше усмотрение.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

10

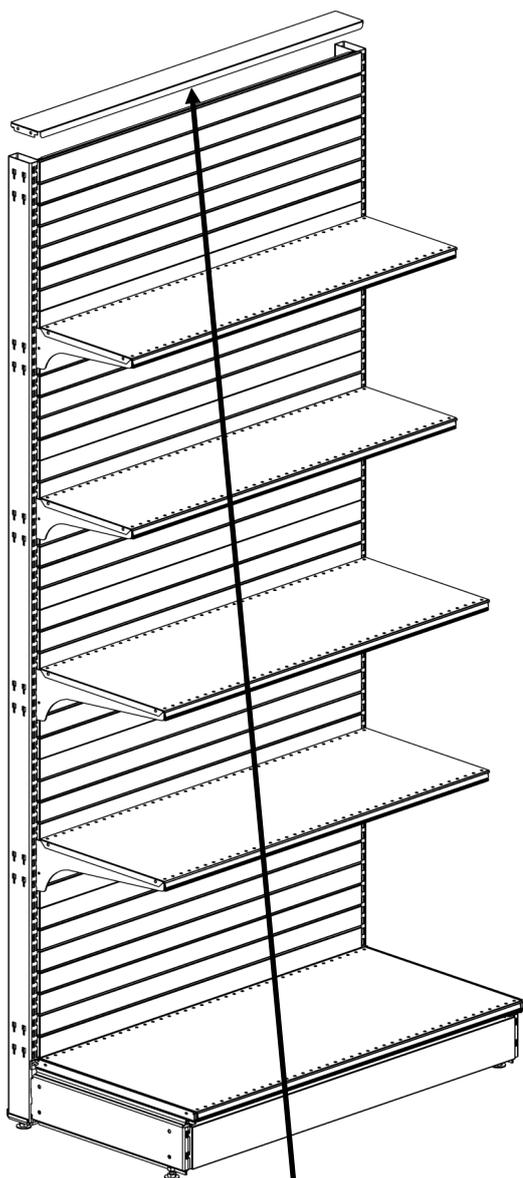

11

Стеллаж готов

